YAGI

取扱説明書

CS・BSアンテナ(45cm)取付用

ベランダ外付け形

ベランダ・壁面取付金具　BK-S20

● このベランダ金具はベランダの格子（手すり子）に、はさみ込んで取付ける金具です。

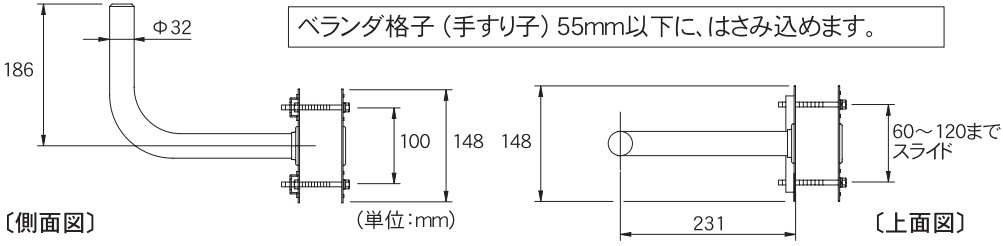

◆ご使用上のご注意

- 落下させケガの原因となることがありますので本取付金具に取付けるアンテナは45cm以下を使用してください。
- 本取付金具を取付けるベランダの強度は十分か、本取付金具を取付け後、ポールを持ってゆすってみてください。 弱いようでしたら支柱など丈夫な所に取付けてください。
- 取付作業中スパナ等工具類やアンテナ本体・ベランダ金具をヒモなどで結んで 落下防止を徹底してください。（落下しても危険のない場所を選んで取付けてください。）
- 長期間の使用や強風の後などには、取付ナット・ボルト等のゆるみがおきることがありますので定期的に締付けの点検を行なってください。

◆取付方法

● ベランダ取付けの場合

① ベランダ格子（手すり子）に、ベランダ取付金具本体と取付座板で、はさみ込んでボルトを格子側に寄せて仮締めします。

② ポールの垂直を確認後、ベランダ取付金具のボルトをしっかりと締め付けます。
（※金具を大きく変形させないでください。）

（適正締付トルクは4.9～5.88N・m（50～60kgf・cm）です。）

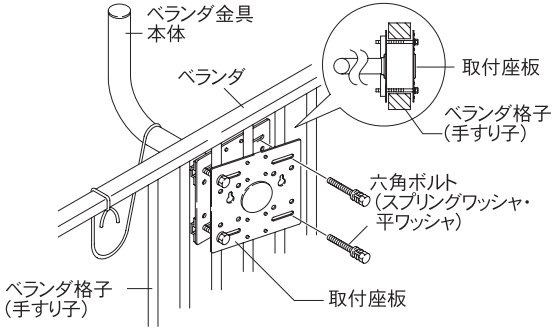

● 壁面取付けの場合

① 取付座板をはずしコーチボルト（市販品M8×90および木ネジ・釘等）でベランダ取付金具を壁や柱に固定します。

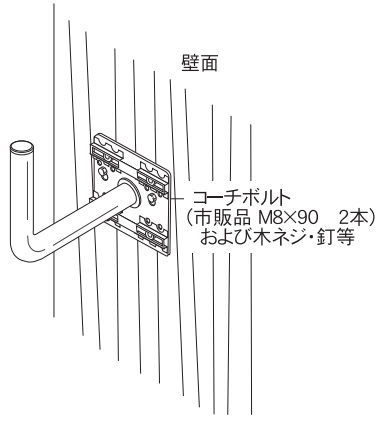

八木アンテナ株式会社
〒337-8502　埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1406
http://www.yagi-antenna.co.jp

■ 製品に関するお問い合せ ■
048-687-8198
ご利用時間(土・日・祝日・弊社休業日を除く)
9:00～12:00 13:00～17:00